

9 Укажите, подключен ли к контроллеру источник бесперебойного питания (ИБП)

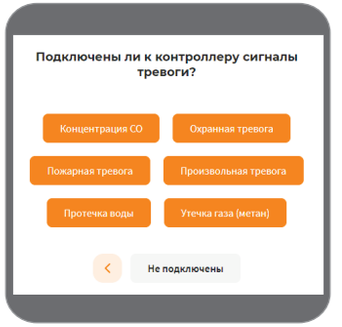

Если подключен, выберите вход для подключения сигнала обратной связи от ИБП.

Если к контроллеру не подключен ИБП, то нажмите **Не подключен.**

10 Укажите, подключены ли к контроллеру сигналы тревоги.

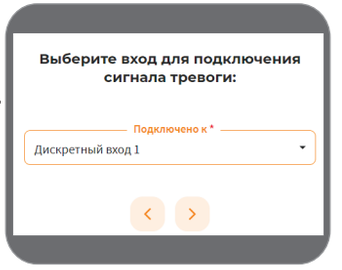

Если подключены, выберите тип датчика тревоги. Если не нашли подходящий, выберите тип **Произвольная тревога**.
Далее выберите вход на который подключен сигнал от датчика тревоги.

На последнем шаге мастера настройки нажмите **Применить настройки**.

Схемы подключения ИБП и тревожных датчиков Вы сможете найти на нашем сайте www.myheat.net в разделе **Поддержка.**

Наведите камеру мобильного телефона на QR-код, перейдите по ссылке и скачайте более подробную инструкцию по настройке оборудования.

Если Вы являетесь монтажником, передайте **Карту владельца конечному потребителю.

Скачайте мобильное приложение MyHeat. Наведите камеру мобильного телефона на QR-код. Введите логин и пароль, указанный на **Карте владельца**

@myheat.ru

MyHeat

8 800 600-99-79

www.myheat.ru

Руководство по подключению и настройке контроллера MyHeat Smart 2

1 Активируйте SIM-карту

• Перейдите по QR-коду на SIM-карте и пополните баланс на сумму от 130 рублей.
• SIM-карта готова к работе! Далее установите SIM-карту в контроллер.

Рекомендация: Для Вашего удобства осуществите установку SIM-карты в контроллер перед монтажом устройства в щит.

Ознакомиться с тарифом можно на странице пополнения баланса (https://myheat.net/payment). Оплата SIM-карты из комплекта возможна только через сервис MyHeat. Для подключения контроллера к интернету вы можете использовать SIM-карту с поддержкой 2G другого оператора.

2 Подключите контроллер согласно схеме (рис. 1)

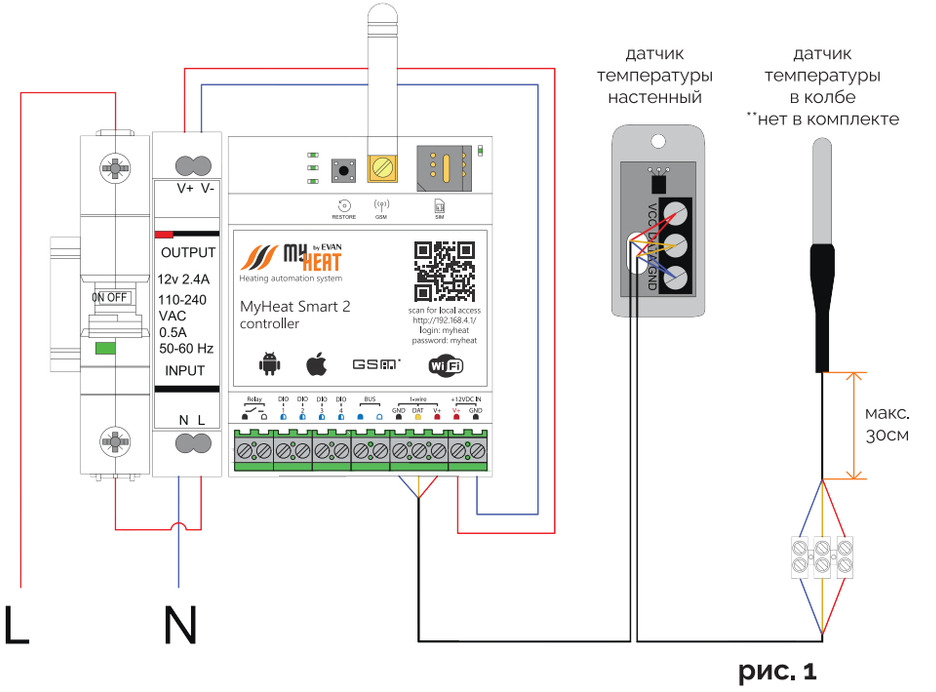



рис. 1

Схемы подключения к котлам отопления Вы сможете найти на нашем сайте www.myheat.net в разделе **Совместимость котлов.**

3 При наличии стабильной Wi-Fi сети подключите к ней контроллер.

1. Подключитесь к локальной беспроводной сети контроллера. Название сети: **MH_xxxxxx**, где xxxxxx - набор букв и цифр, пароль: **1234567890** (Сеть без доступа в интернет)
2. Отсканируйте QR-код или перейдите по ссылке http://192.168.4.1/

Во всплывающем окне введите:
логин: **myheat**
пароль: **myheat**
Нажмите на кнопку **Вход**

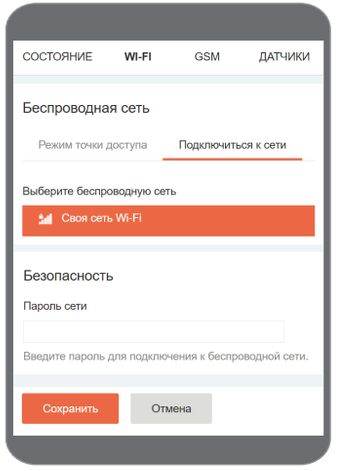


В локальном интерфейсе откройте вкладку **Wi-Fi**
Далее выберите подраздел **Подключиться к сети.**
Из списка выберите сеть, к которой необходимо подключиться.
В поле **Пароль сети** введите пароль от выбранной сети Wi-Fi и нажмите **Сохранить.**

4 Активируйте контроллер

На последней странице паспорта устройства расположен QR-код, предназначенный для упрощения процесса настройки оборудования. Наведите камеру Вашего мобильного телефона на QR-код, или воспользуйтесь для этого сканером QR-кодов.
Перейдите по всплывающей ссылке my.myheat.net

паспорт посл. стр.


5 Мастер настройки

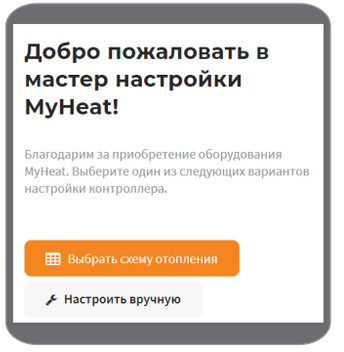



Далее Вы попадете в **Мастер настройки**
Для упрощенной настройки используйте кнопку **Выбрать схему отопления**

Если Вы являетесь опытным установщиком оборудования MY HEAT выберите **Настроить вручную**

6 Выберите одну из подходящих схем отопления в меню **Мастера настройки**. Если не нашли, выберите **Настроить вручную**

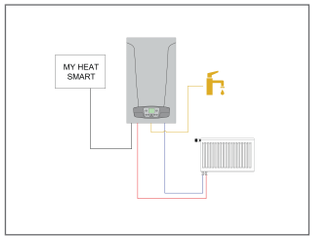

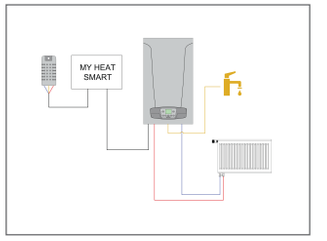

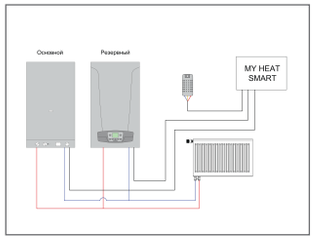


7 Выберите модель котла

Выберите **Производителя, Серию и Модель** котла отопления из списка в соответствующих полях.

Также укажите **тип топлива,** соответствующий вашему котлу.

В поле **Подключено к** выберите из списка выход к которому подключен котел.

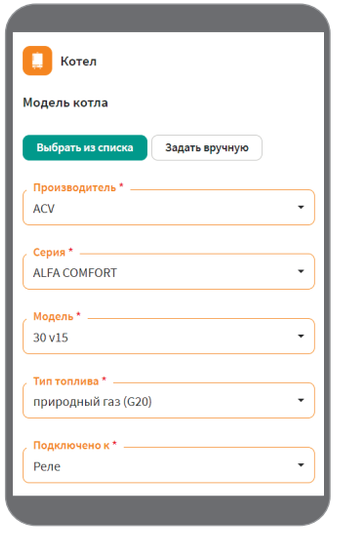


8 Настройте датчик температуры помещения

Проводные датчики температуры подключаются на шину 1-wire.

Контроллер определяет данные датчики автоматически в течении одной минуты после их подключения.

Для того, чтобы выбрать датчик температуры, Вам необходимо открыть список и отметить галкой датчик температуры.

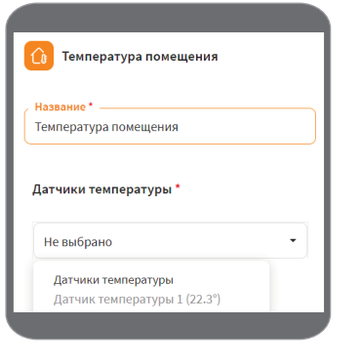

Для продолжения настроек нажмите на кнопку **Далее.**